

EUFRATES

120 x 90 x 215

CABINA COMPLETA



Guía de Instalación



CUIDADOS EN LA INSTALACION Y USO DEL PRODUCTO

- Gracias por elegir nuestros productos
- Asegurar su normal uso, prolongará la vida de su producto.
- Lea atentamente las instrucciones de instalación y emplee personal calificado para dicha tarea.

Indice

1_ Herramientas necesarias	3
2_ Piezas y accesorios incluidos	4 - 5
3_ Procedimiento de instalación	6 - 18


Nota: En Gorena Agua nos dedicamos a mejorar nuestros productos día a día. Esto podría hacer que alguna pieza haya sido reemplazada por una superior y diferir esta guía de su modelo actual.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente de este tipo.








Herramientas necesarias (no incluidas)

<u>Nombre</u>	<u>Herramienta</u>
Nivel	
Cinta Métrica	
Destornillador phillips	
Tijera	
Martillo de Goma	
Silicona	
Taladro	
Mechas 3 mm	
Mechas 6 mm	
Marcador	


Piezas y Accesorios incluidos

	<u>Nombre</u>	<u>Accesorio</u>	<u>U.</u>
	Receptáculo		1
	Columna		1
	Techo		1
	Panel Trasero		2
	Panel Lateral		2
	Vidrio Fijo		1
	Puerta		1
	Perfil Horizontal Riel		2
	Perfil exterior		2
	Perfil de Frente		1
	Perfil Vertical		2
	Perfil Vertical Marco		2
	Rueda		4
	Manija		1
	Duchon		1





Piezas y Accesorios incluidos

<u>Nombre</u>	<u>Accesorio</u>	<u>U.</u>
Duchador de Mano		1
Flexible Duchador de Mano		1
Masajeador de Pies		1
Dispenser de Jabón		1
Repisa		1
Flexible Agua Fría/Caliente		2
Burlete Imán		2
Escobilla Vertical		2
Burlete U Siliconado		2
Tope de Goma		4
Tornillos 4*16 / 4*10		32/12
Pasamanos		1


Procedimiento de instalación

Esquema de conexiones:

C = conexión de agua fría

H = conexión de agua caliente


D = desagüe

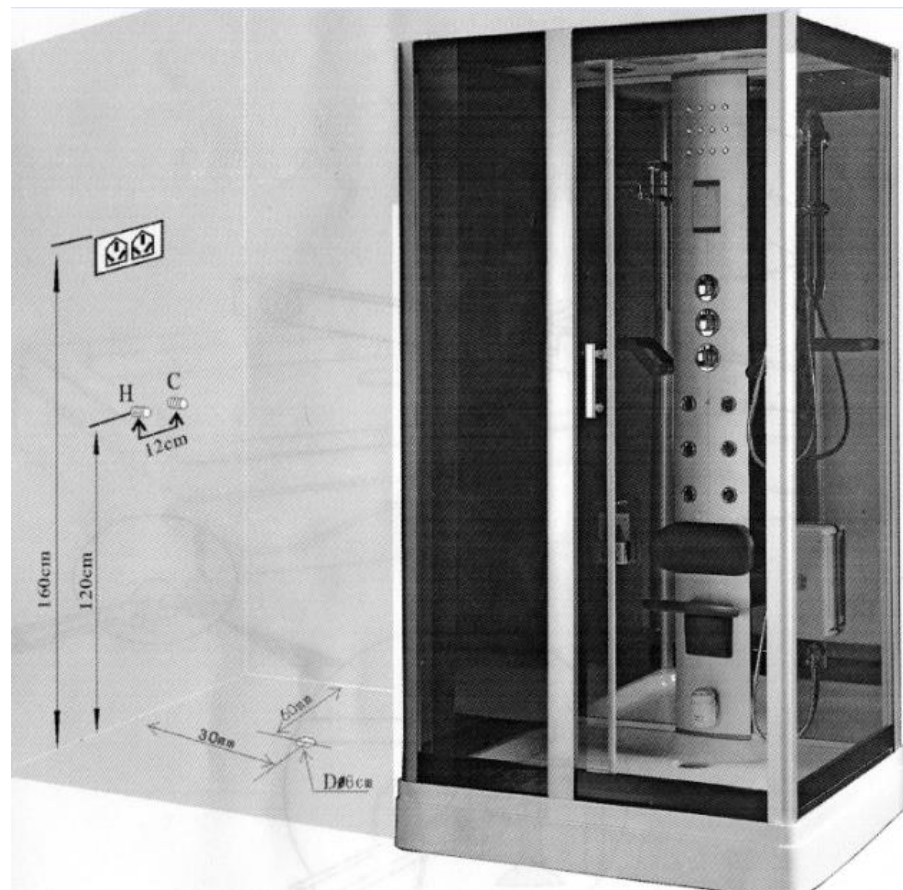




Procedimiento de instalación

Utilizar el nivel para nivelar el receptáculo, ajustando las patas roscadas, evitando movimientos

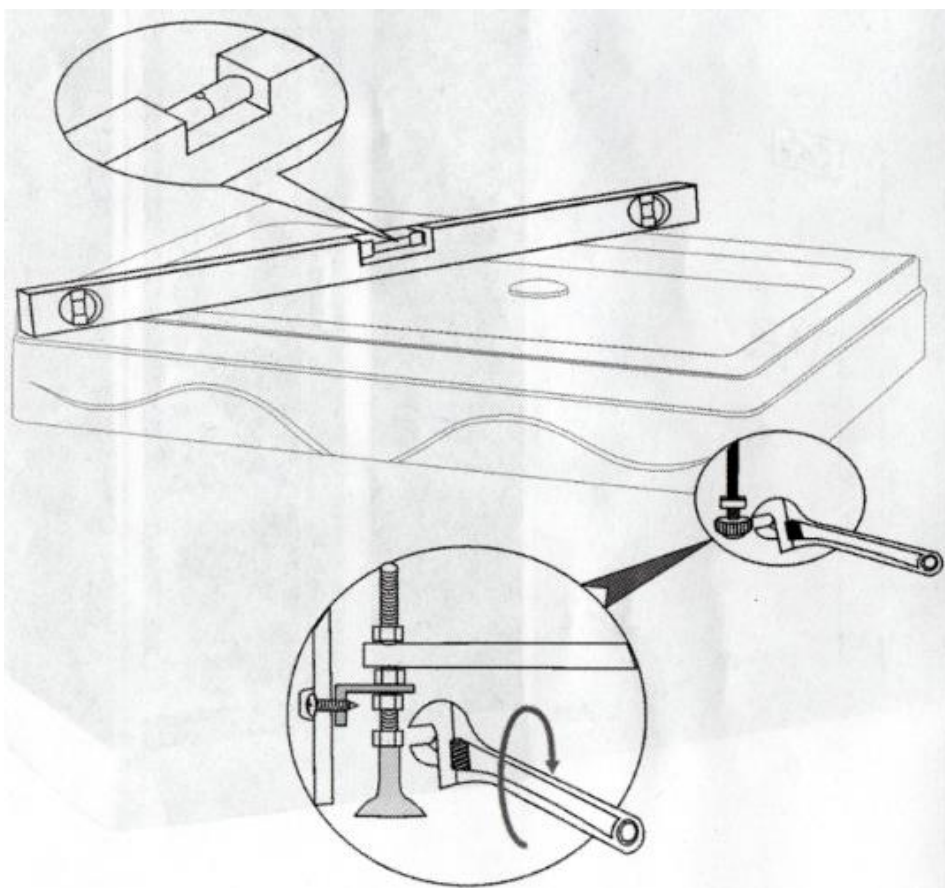

Procedimiento de instalación


Armar el marco atornillando los Perfiles Verticales Marco con los Rieles Horizontales (utilizar tornillos 4*16 mm)

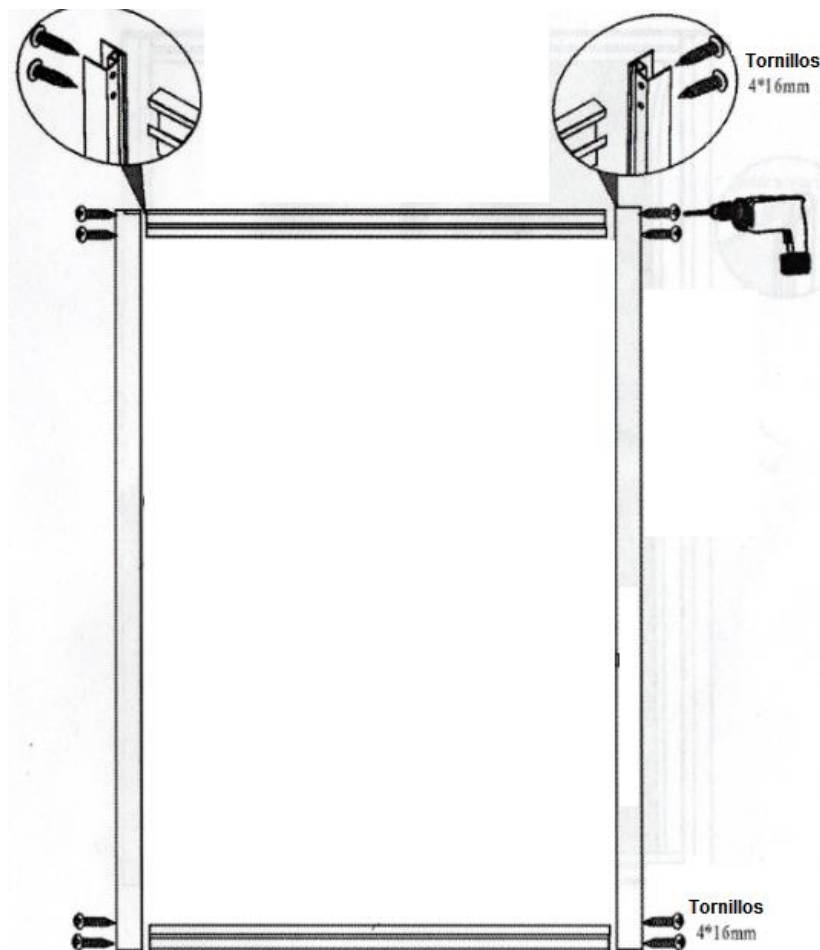




Procedimiento de instalación

Colocar el burlete U siliconado en el vidrio fijo, y luego encastrar el vidrio fijo en el perfil vertical

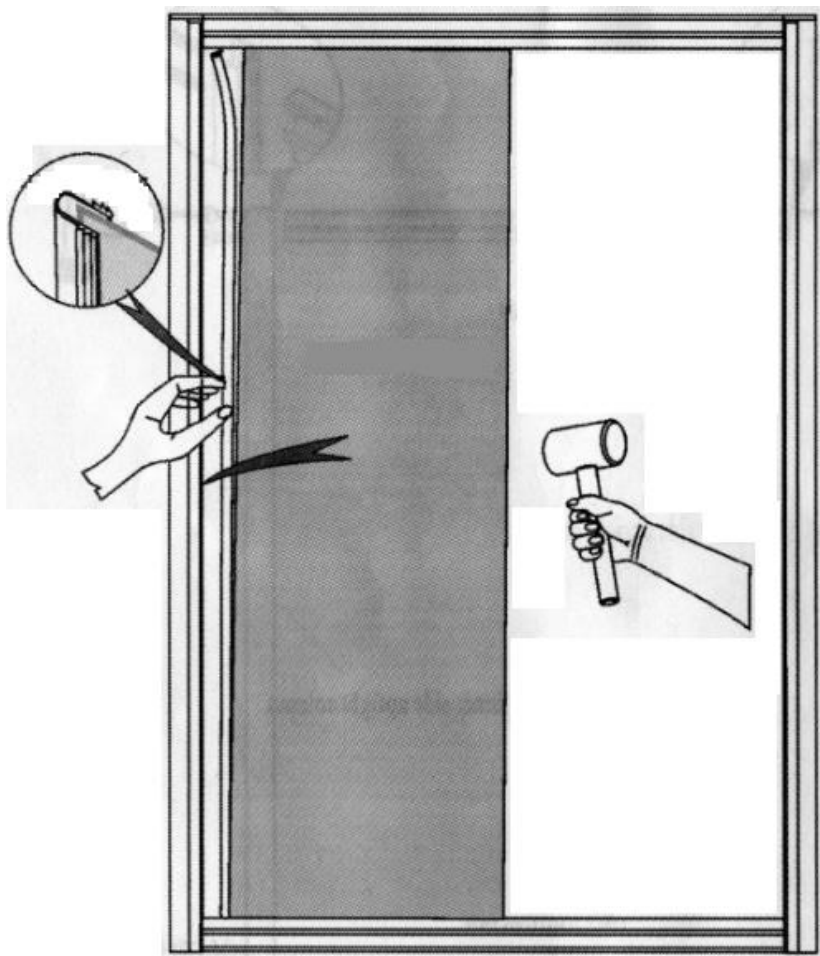

Procedimiento de instalación


Colocar el burlete U siliconado del otro lado del vidrio fijo, a continuación, encastrar el Perfil de Frente al vidrio fijo, fijar el mismo con los tornillos 4*16mm

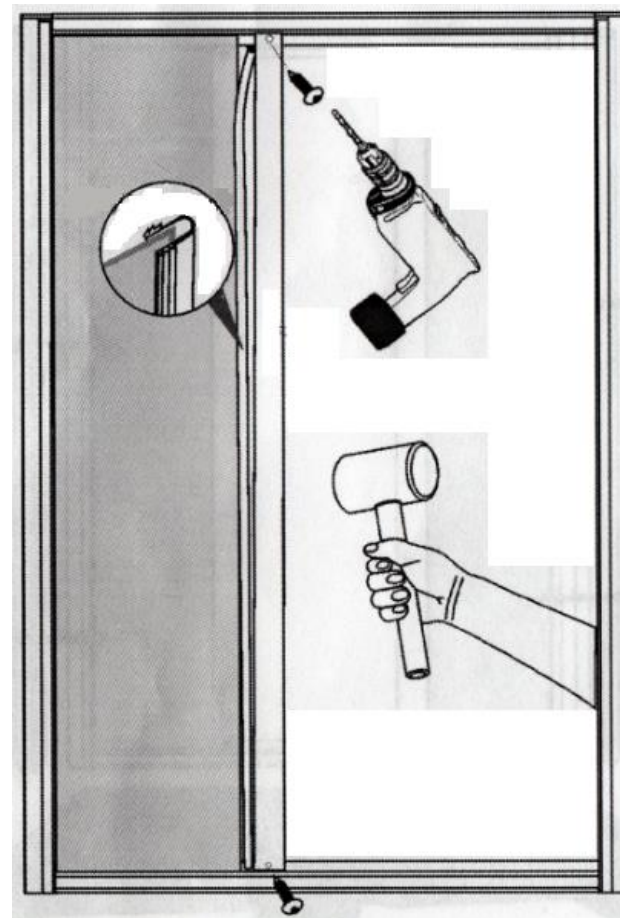




Procedimiento de instalación

Colocar los perfiles exteriores en el marco armado, y a continuación, encastrar los paneles laterales en ellos, atornillar (utilizar tornillos 4*10 mm) y presentar en el receptáculo

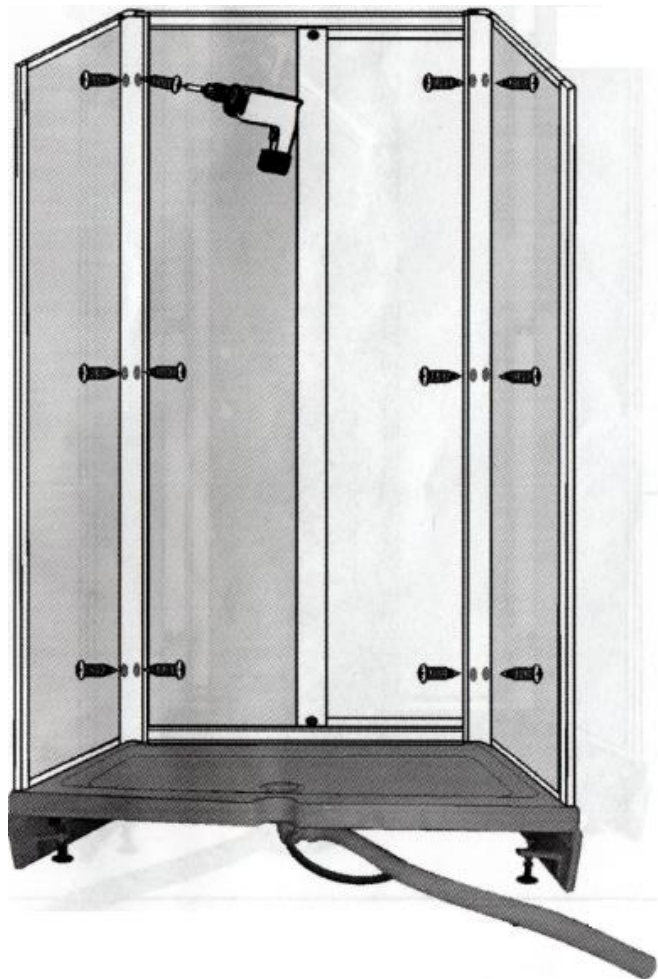

Procedimiento de instalación


Colocar las ruedas en la puerta, y a continuación encastrar la misma en los perfiles riel, una vez puesta ajustar las ruedas para que la misma quede colocada bien firme

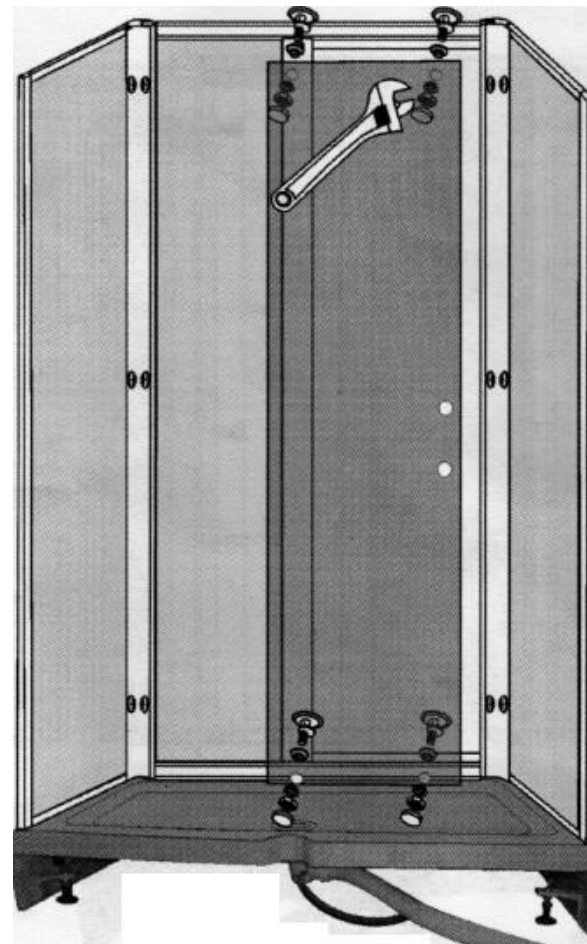



Procedimiento de instalación


Colocar los Topes de Goma en los perfiles horizontales (utilizar tornillos 4*10 mm) para que la puerta no golpee con los perfiles, y colocar la Manija en los orificios de la puerta

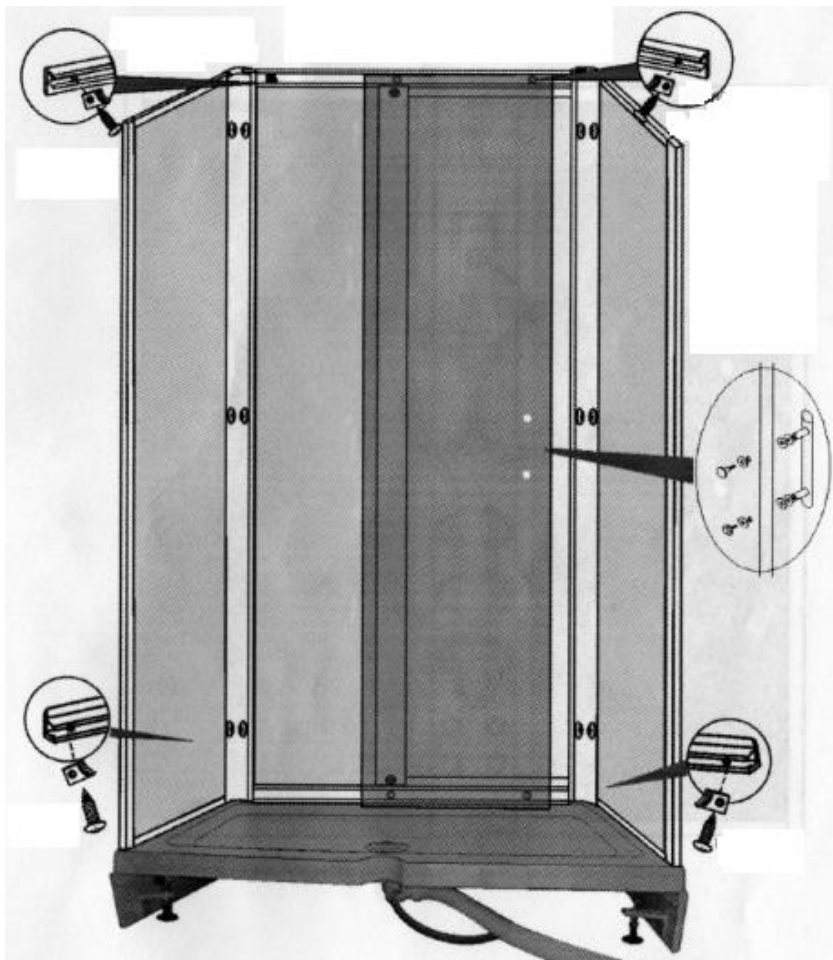

13

Procedimiento de instalación

Presentar y atornillar los Paneles Traseros a los perfiles de los Paneles Laterales (utilizar tornillos 4*16 mm)

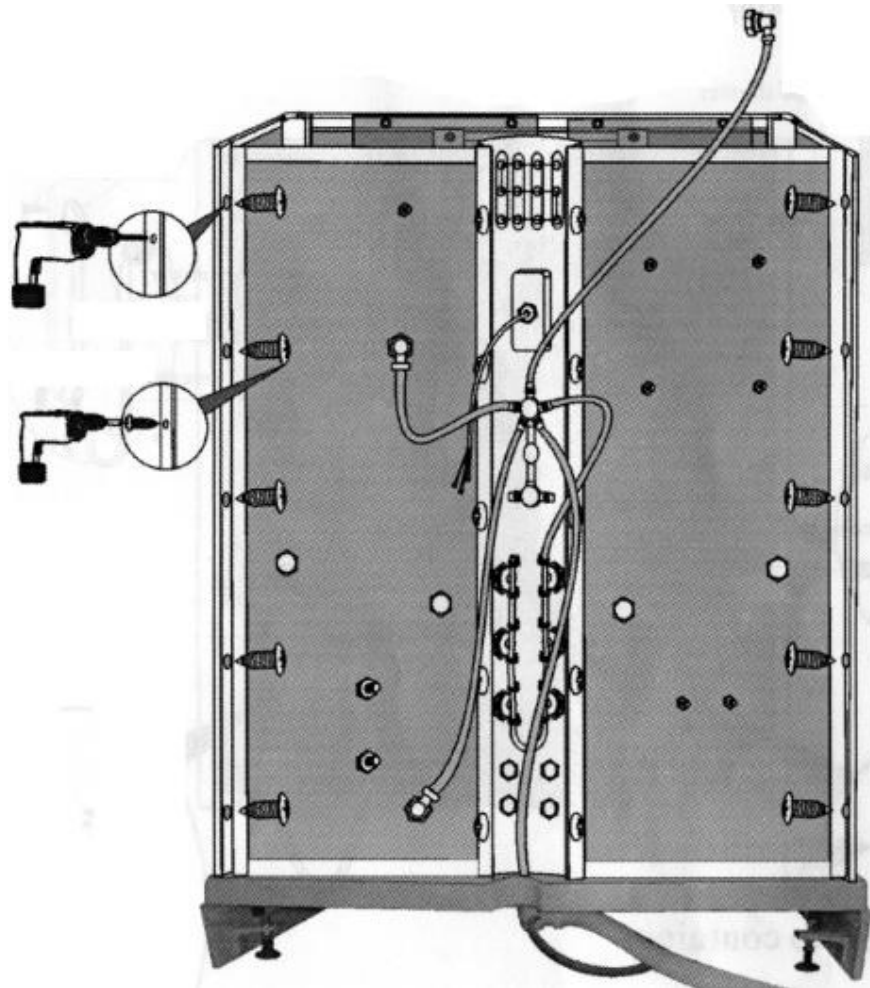


14



Procedimiento de instalación


Atornillar la columna a los perfiles de los Paneles Traseros (utilizar tornillos 4*16 mm)

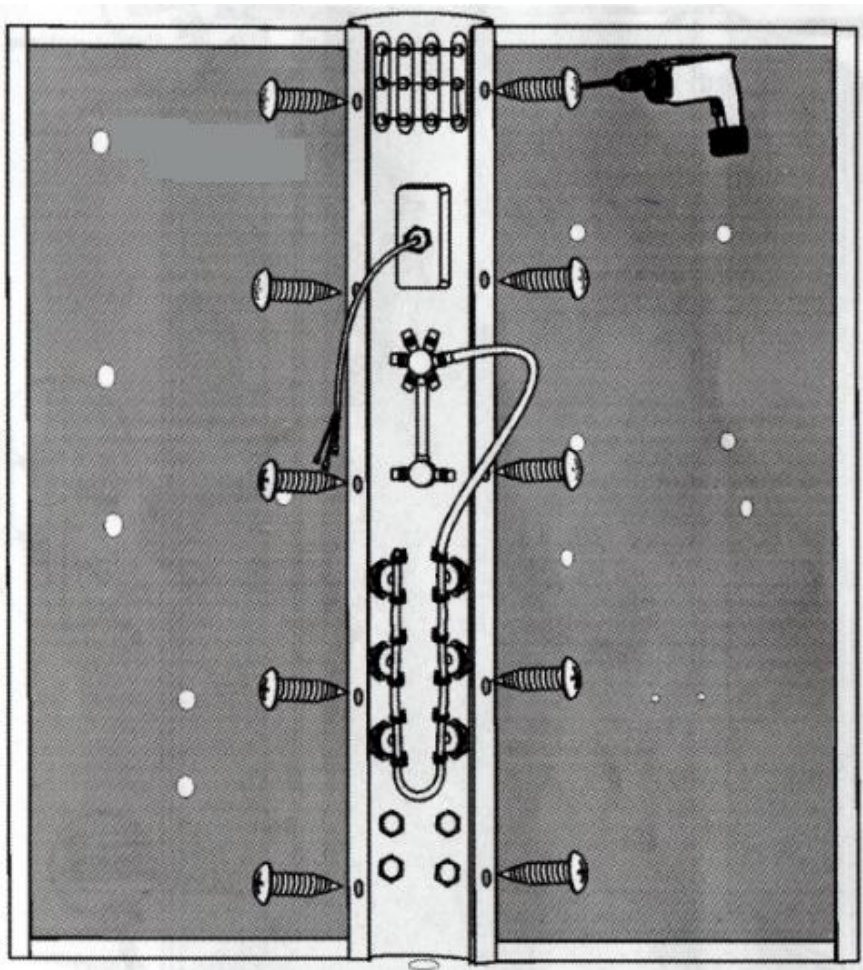

15

Procedimiento de instalación

Atornillar los perfiles inferiores de los paneles de la cabina al receptáculo de la misma (utilizar tornillos 4*16 mm)

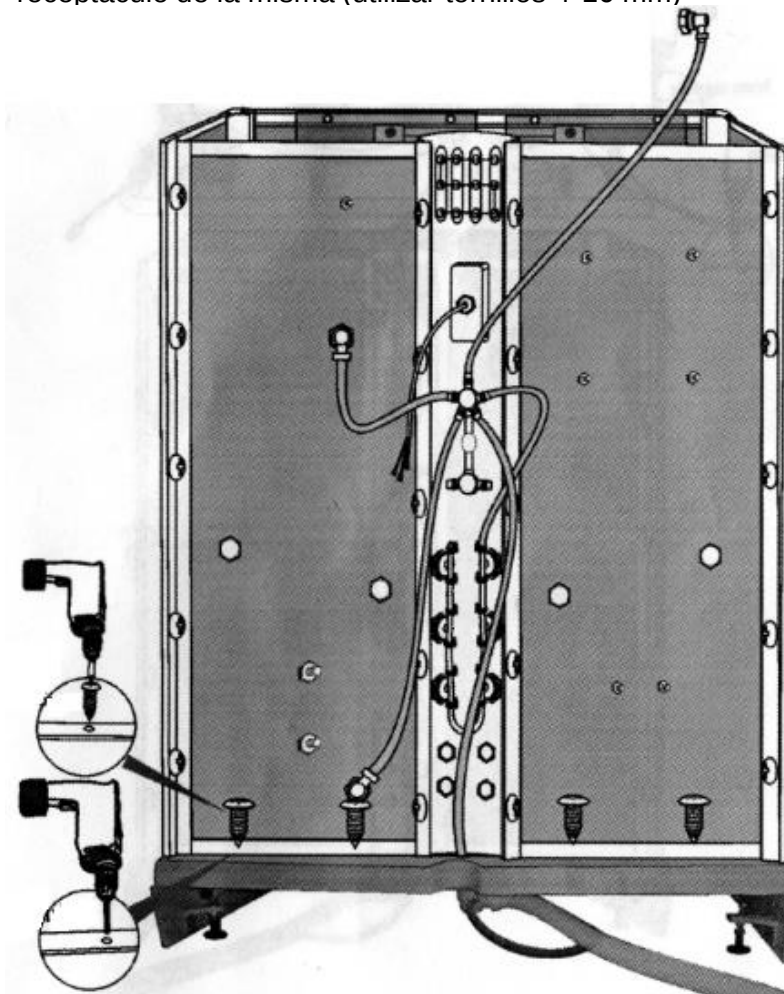


16




Procedimiento de instalación

Colocar todos los accesorios en los Paneles Traseros

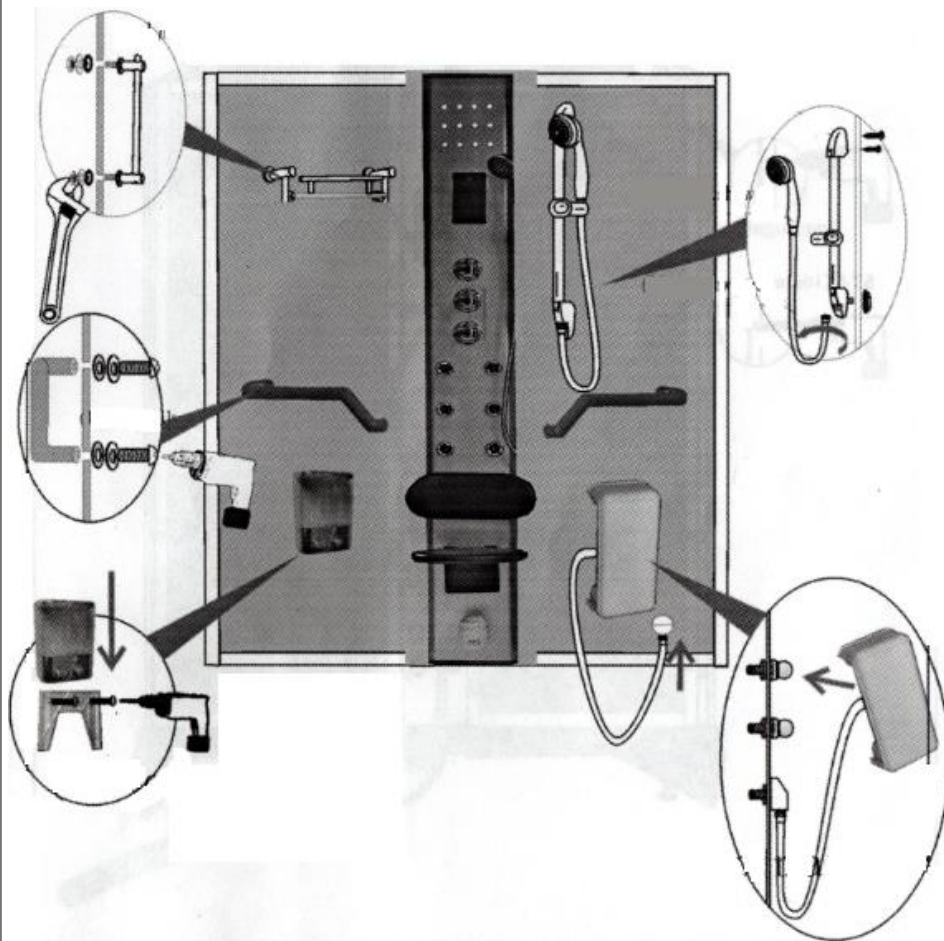

Procedimiento de instalación


Colocar los flexibles en las salidas de los distintos accesorios de la cabina, y atornillar el techo a los perfiles superiores

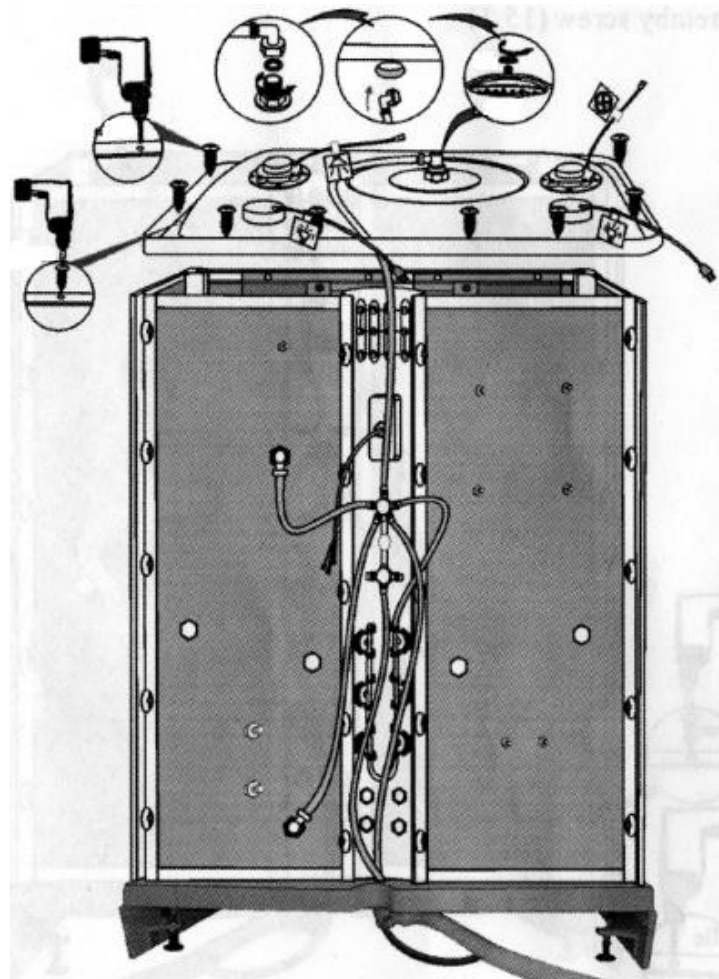



Procedimiento de instalación

Unir las conexiones iguales (misma imagen) y conectar los flexibles del agua caliente y fría. Una vez realizado todo la cabina ya queda lista para conectar a la electricidad

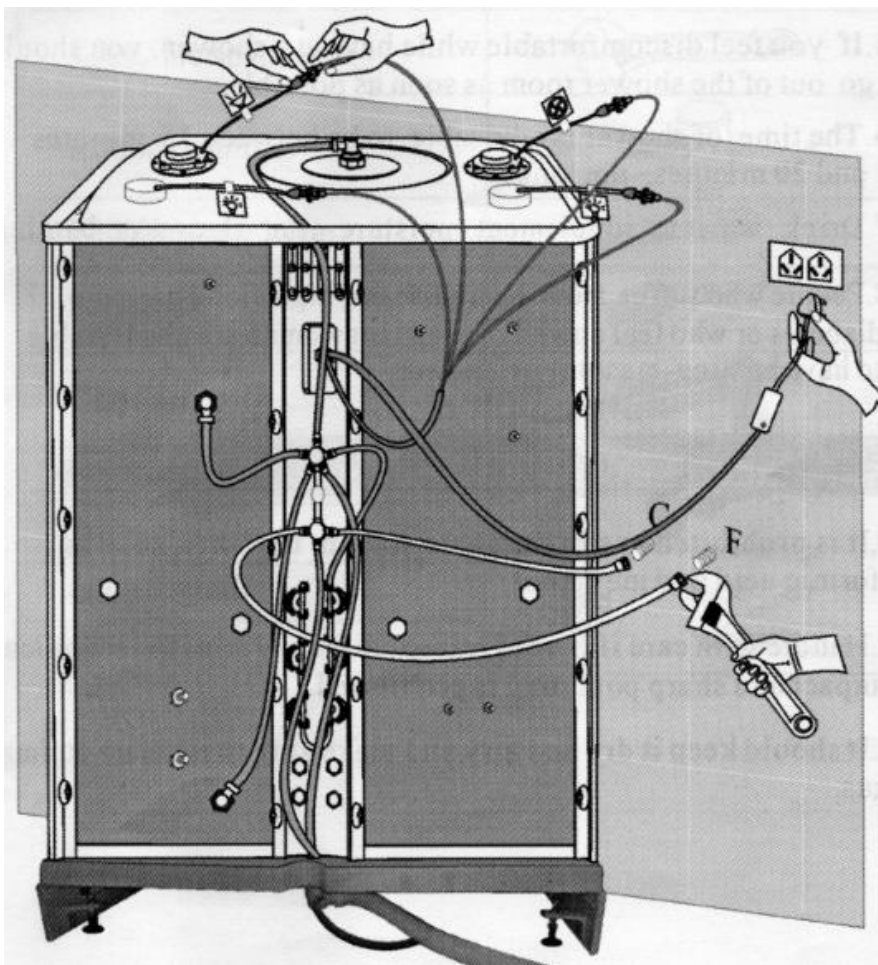

Procedimiento de instalación

Para el correcto uso, deberá poseer un toma corriente con cable a tierra y protección contra descargas eléctricas.

La instalación de este producto debe ser efectuada por profesionales calificados.

CA 220v – 240v

El suministro de corriente para el producto con equipo de vapor debe estar separado con un interruptor y en una línea con cables de 2,5mm como mínimo.

